

19" / 21" / 24" / 27" / 32"






POWERED BY **AVtex**

# Oyster<sup>®</sup> Smart TV

## ZUSATZBETRIEBSANLEITUNG

# GEÄNDERTE TASTENBELEGUNG BEIM OYSTER® SMART TV



Taste	Funktion
SWAP	Sprung zurück zum vorherigen Programm
FAV	Ruft die Favoritenliste auf
SOURCE	Schaltet die verschiedenen Eingangsquellen des Fernsehers um
	Eine Menüebene zurück
	Umschalten zwischen Smart-Funktionen und vorheriger Quelle
SETUP	Ruft das Setup-Menü des Fernsehers auf
	Ruft den Home-Screen innerhalb der Smart-Funktionen auf

Abweichend von Kapitel 2 der Bedienungsanleitung hat sich beim Oyster® Smart TV die Tastenbelegung der Fernbedienung leicht geändert.

Neu hinzugekommen sind die „SMART/TV“-Taste und die „HOME“-Taste. Die übrigen Tasten haben lediglich ihre Position auf der Fernbedienung verändert.

## „SMART/TV“-TASTE

Die „SMART/TV“-Taste wechselt zwischen Ihrer momentan eingestellten Quelle und der Smart-TV-Funktion. Durch erneuten Druck auf die Taste wechseln Sie wieder zur vorherigen Quelle.

## „HOME“-TASTE


Die „HOME“-Taste bringt Sie innerhalb der Smart-TV-Funktion immer direkt zurück auf den Startbildschirm. Im normalen TV-Betrieb hat diese Taste keine Funktion.

# INBETRIEBNAHME DER SMART TV FEATURES


Ihr Oyster® Smart TV benötigt zur Nutzung der Smart Features einen Internetzugang via WLAN. Hierbei werden sowohl 2,4GHz als auch 5GHz WLAN unterstützt.

Bitte gehen Sie folgendermaßen vor um die WLAN Verbindung einzurichten:

1. Falls nicht schon geschehen, wechseln Sie durch Druck auf die SMART / TV Taste zu den Smart TV Funktionen ihres Fernsehers.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung um oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“ zu gehen.

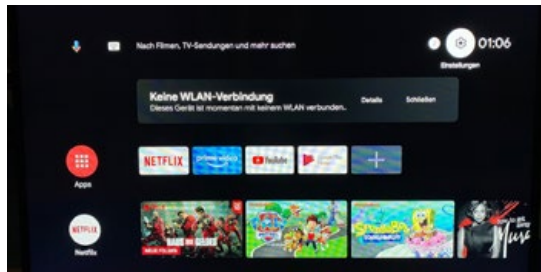


3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“.
4. Benutzen sie die Pfeiltasten der Fernbedienung um zu „Netzwerk Et Internet“ zu navigieren.

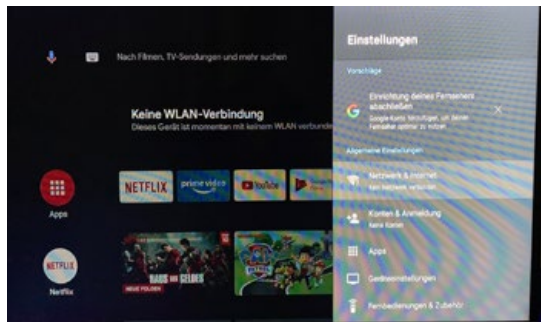


5. Bestätigen sie die Auswahl erneut mit Taste „OK“.

# INBETRIEBNAHME DER SMART TV FEATURES

6. Sie sehen in der Liste alle Netzwerke angezeigt, welche in der Umgebung Ihres Smart TV aktuell zur Verfügung stehen. Bitte benutzen Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung um das gewünschte WLAN auszuwählen. (Im Beispiel das Netzwerk tH2-6101000411).

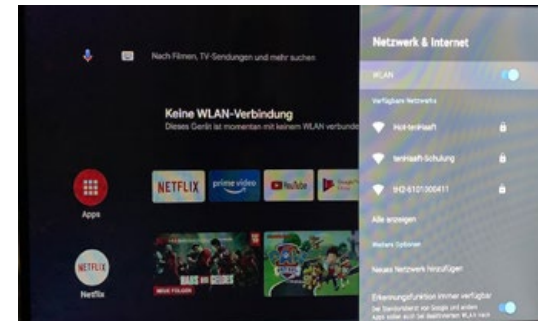



7. Bestätigen Sie die Auswahl mit Druck auf die Taste „OK“
8. Sie werden nun aufgefordert das Passwort für das ausgewählte WLAN einzugeben. (Im Beispiel „12345678“)

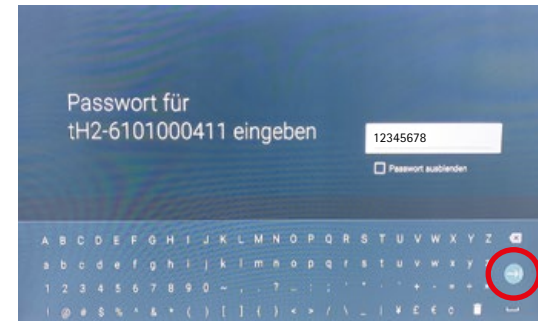

9. Beenden Sie die Eingabe mit dem farblich hervorgehobenen Symbol auf der Bildschirmtastatur

# INBETRIEBNAHME DER SMART TV FEATURES

10. Der Verbindungsaufbau startet. Bitte warten! Nach erfolgreicher Verbindung wird dies angezeigt.

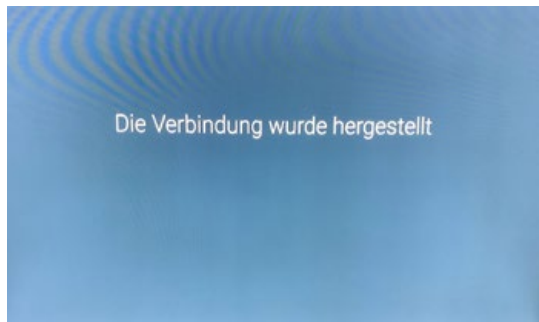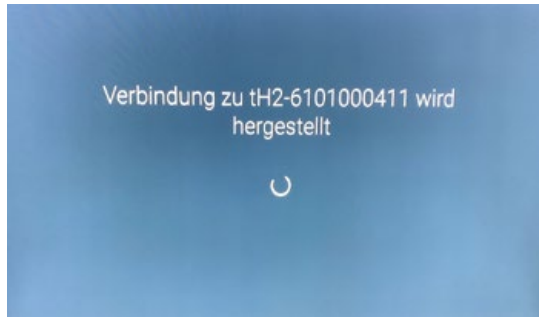


11. Nun sind die Smart TV Features nutzbar, welche unabhängig vom Vorhandensein eines Google Kontos funktionieren.


Für die Nutzung aller Funktionen, wie zum Beispiel dem Google Assist oder dem Google Play Store, ist jedoch die Eingabe eines kostenlosen Google Kontos erforderlich. Dieses können Sie jederzeit kostenlos bei Google erstellen. Benutzer eines Android Smartphones besitzen auf jeden Fall bereits solch ein Google Konto.

# MIT IHREM GOOGLE KONTO ANMELDEN


1. Wählen Sie in den „Einstellungen“ die Option „Einrichtung deines Fernsehers abschließen“ und bestätigen dies mit Taste „OK“

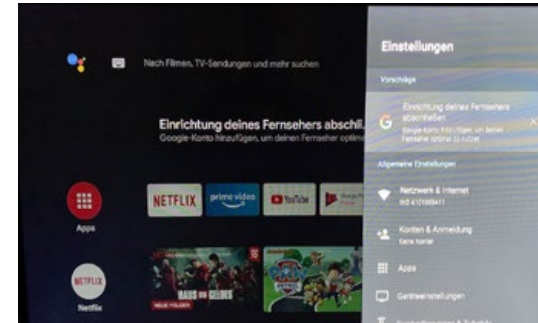

2. Wählen Sie die Schaltfläche „Anmelden“ aus und bestätigen dies mit Taste „OK“.

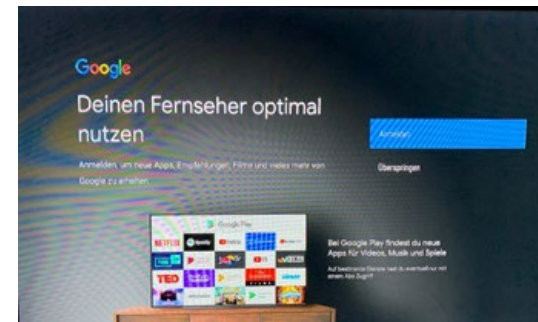

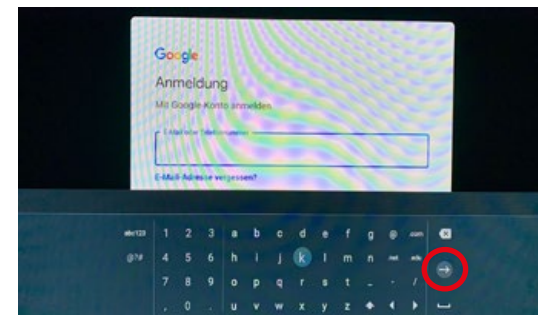

3. Geben Sie nun bitte die Daten Ihres vorhandenen Google Kontos ein und beenden die Eingabe jeweils mit dem farblich hervorgehobenen Symbol auf der Bildschirmtastatur.



# TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## Technische Spezifikation Oyster® Smart TV

ten Haaft TV Geräte	19"	21,5"
EU Energieeffizienzklasse	F	F
Bildschirmgröße	19,5" / 50 cm	21,5" / 55 cm
Jährlicher Energieverbrauch in kWh / 1000h*	16	18
Leistungsaufnahme Standby / Auszustand W	< 0,5	< 0,5
Auflösung (Pixel) 1920 x 1080	✓	✓
Full HD	✓	✓
Betrachtungswinkel H / V	176° / 176°	178° / 178°
Helligkeit (cd/ m²)	250	250
Kontrast	3000:1	3000:1
DVB-S2 Tuner / DVB-T2 HD/H.265**	✓/✓	✓/✓
WLAN	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz
Lautsprecher Musikleistung 2 x 2 W	✓	✓
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T) cm	44,9 x 25,9 x 4,6	49,2 x 29,0 x 4,7
Gewicht ohne Fuß kg	~ 2,5	~ 2,9
VESA-Standard 100 x 100 mm / 200 x 100 mm	✓/ -	✓/ -
12 V Betrieb / 24 V Betrieb	✓/✓	✓/✓
230 V Betrieb (nur mit Netzadapter)	möglich, Netzadapter nicht im	Lieferumfang enthalten.
Typgenehmigungszeichen***	 10R - 05. 11997	 10R - 06 3784

\* Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl.

\*\* Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

\*\*\* Typgenehmigungszeichen stehen für sichere und umweltschonende Technik auf den Straßen.

### Anschlüsse

1 x HDMI	-	✓
1 x HDMI ARC (Audio Return Channel)	✓	✓
USB	1	2
Klinkenbuchse 3,5 mm AV in	✓	✓
Kopfhöreranschluss 3,5 mm Stereo	✓	✓
Digitaler Audio Ausgang	Cinch (RCA)	Cinch (RCA)
Netzschalter Ein / Aus	✓	✓
CI / CI+ Modulschacht	✓	✓




### Lieferumfang

TV-Gerät	✓	✓
Systemfernbedienung	✓	✓
Stromanschlusskabel 12 V / 24 V (mit Bordspannungsstecker)	✓	✓

### Optional zu bestellen

Standfuß für TV-Gerät	✓	✓
Netzadapter 110 V ... 240 V AC mit EURO-Schuko-Stecker	✓	✓
AV in Adapterkabel	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten

24"	27"	32"
F	F	F
24" / 61 cm	27" / 69 cm	32" / 81 cm
19	26	29
< 0,5	< 0,5	< 0,5
✓	✓	✓
✓	✓	✓
178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
250	220	220
1000:1	1000:1	4000:1
✓/✓	✓/✓	✓/✓
2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz
✓	✓	✓
53,4 x 31,4 x 4,7	61,9 x 36,4 x 4,7	72,2 x 42,3 x 4,2
~ 3,6	~ 4,6	~ 5,2
✓/ -	✓/ -	✓/✓
✓/✓	✓/✓	✓/✓
möglich, Netzadapter nicht im	Lieferumfang enthalten.	
 10R - 06 3784	 10R - 0615416	 10R - 0615416


✓	-	-
✓	✓	✓
2	2	2
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Cinch (RCA)	Cinch (RCA)	Cinch (RCA)
✓	✓	✓
✓	✓	✓

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓


✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten

# NOTIZEN

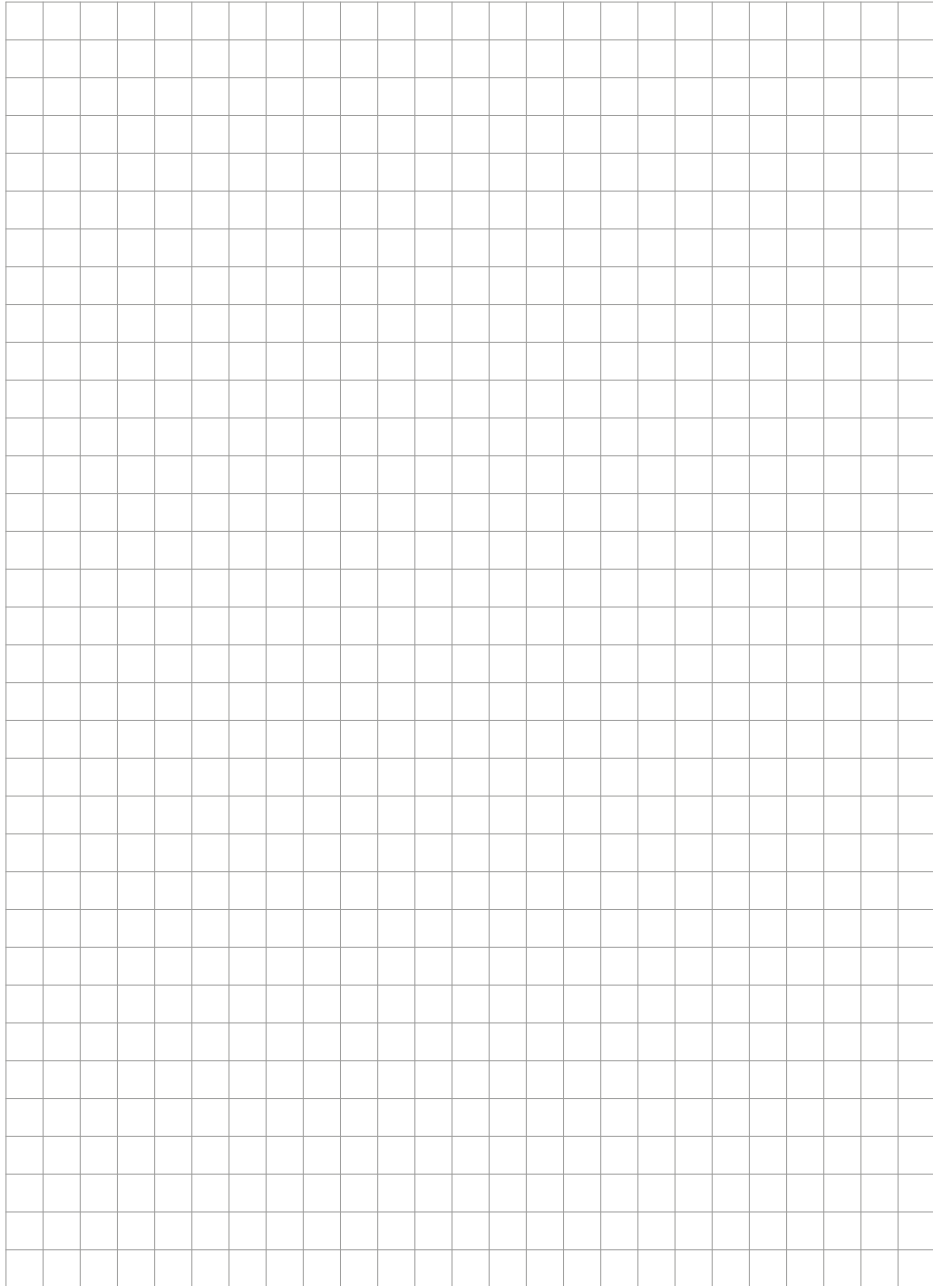

# NOTIZEN

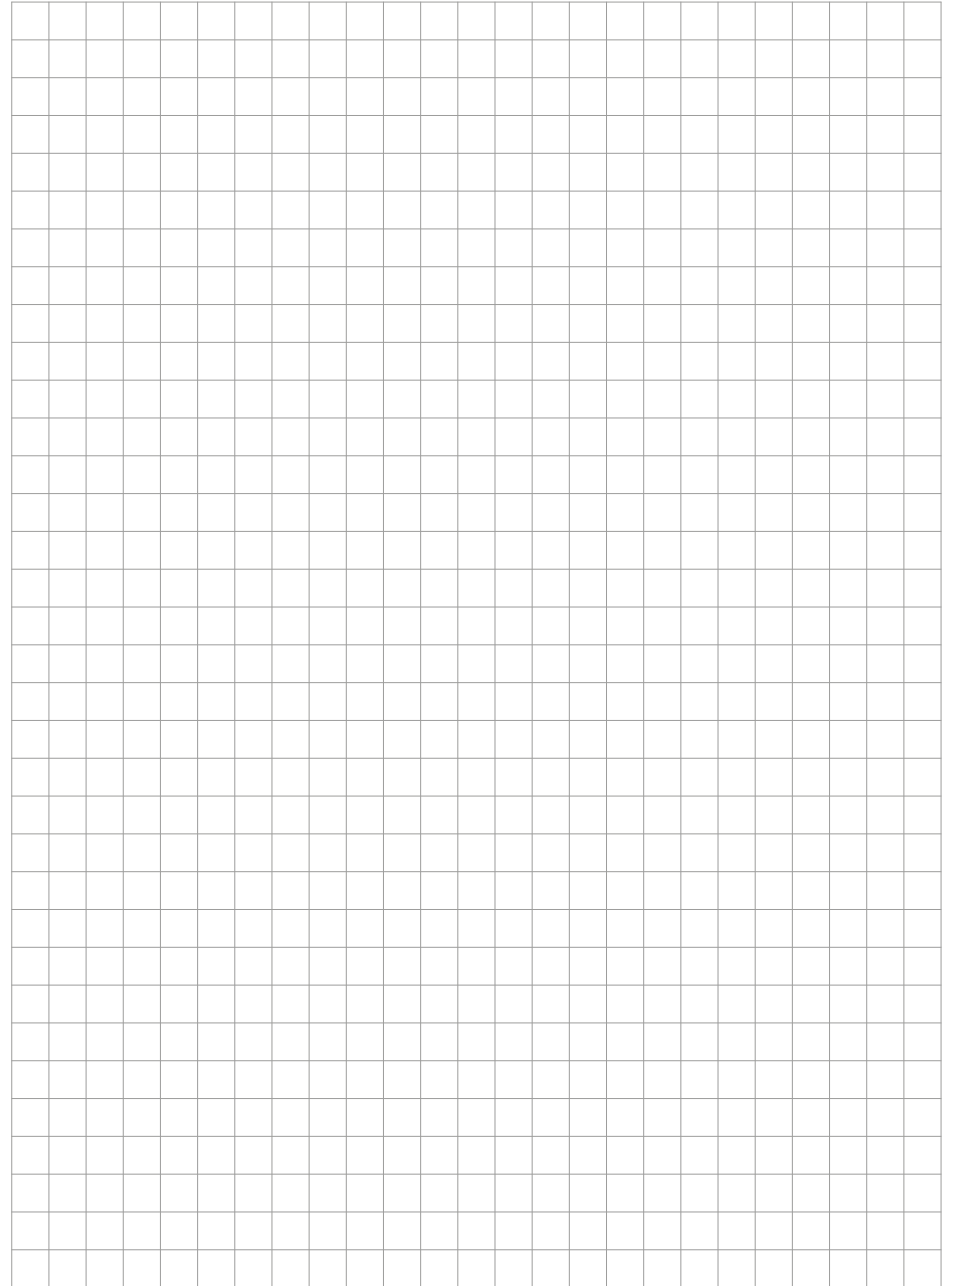



## **ten Haaft GmbH**

Neureutstraße 9  
75210 Kelters  
Germany

Telefon: +49 (0) 7231 / 58588-0  
Telefax: +49 (0) 7231 / 58588-119  
E-Mail: [service@ten-haaft.de](mailto:service@ten-haaft.de)

## **Öffnungszeiten**

Montag – Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr  
und von 12:30 Uhr – 16:30 Uhr