

19" / 21" / 24" / 27" / 32"



POWERED BY **AVtex**

Oyster[®] Smart TV

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
COMPLÉMENTAIRES

MODIFICATION DE L'AFFECTATION DES BOUTONS SUR L'OYSTER® SMART TV



Bouton	Fonction
SWAP	Retour au programme précédent
FAV	Permet d'accéder à la liste des favoris
SOURCE	Commute les différentes sources d'entrée du téléviseur
	Revenir d'un niveau en arrière dans le menu
	Commutation entre les fonctions Smart et la source précédente
SETUP	Permet d'accéder au menu de configuration du téléviseur
	Appelle l'écran d'accueil dans les fonctions Smart

Par rapport au chapitre 2 du manuel d'utilisation, l'affectation des boutons de la télécommande de l'Oyster® Smart TV a légèrement changé.

Les boutons « SMART/TV » et « HOME » ont été ajoutés. Les autres boutons ont tout simplement changé de position sur la télécommande.

BOUTON « SMART/TV »

Le bouton « SMART/TV » vous permet de passer entre la source actuellement réglée et la fonction Smart TV. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir à la source précédente.

BOUTON « "HOME »


Le bouton « "HOME » vous ramène toujours directement à l'écran d'accueil dans le cadre de la fonction Smart-TV. En mode TV normal, ce bouton n'a aucune fonction.

MISE EN SERVICE DES FONCTIONS SMART TV


Pour utiliser les fonctions Smart, votre Oyster® Smart TV a besoin d'un accès WLAN à l'Internet. Pour cela, aussi bien le WLAN de 2,4 GHz que celui de 5 GHz sont assistés.

Procédez de la manière suivante pour configurer la connexion WLAN :

1. Si cela n'a pas encore été fait, appuyez sur le bouton SMART / TV pour accéder aux fonctions Smart TV de votre téléviseur..
2. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour vous rendre sur l'icône « Paramètres » en haut à droite.

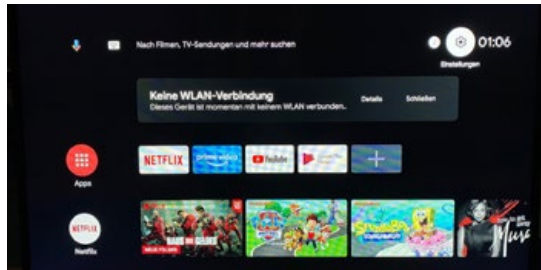


3. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton « OK ».
4. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour naviguer jusqu'à « Réseau Et Internet ».

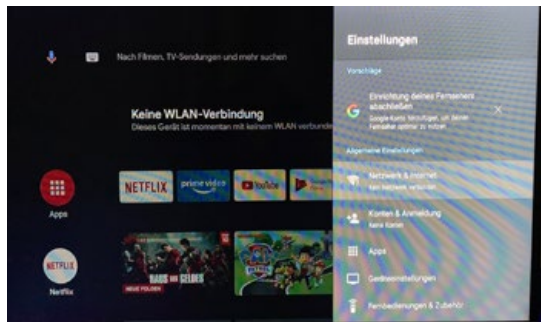


5. Confirmez la sélection en appuyant de nouveau sur le bouton « OK ».

MISE EN SERVICE DES FONCTIONS SMART TV

6. La liste vous indique tous les réseaux actuellement disponibles dans les environs de votre Smart TV. Veuillez utiliser les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le réseau WLAN souhaité. (Dans l'exemple, le réseau th2-6101000411).

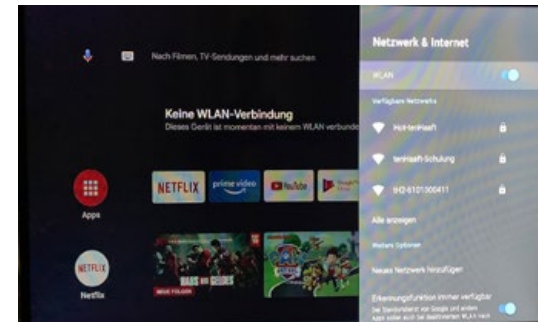



7. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton « OK ».
8. Le système vous invite alors à saisir le mot de passe pour le WLAN sélectionné. (Dans l'exemple « 12345678 »)

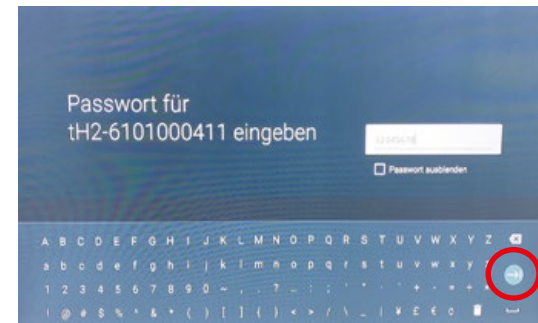

9. Terminez la saisie en cliquant sur le symbole en couleur se trouvant sur le clavier de l'écran.

MISE EN SERVICE DES FONCTIONS SMART TV

10. L'établissement de la connexion démarre. Veuillez patienter ! Une fois la connexion réussie, ceci est affiché.

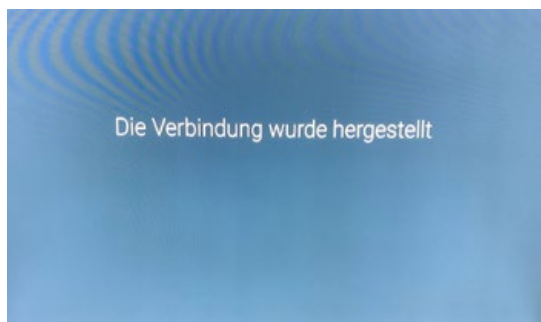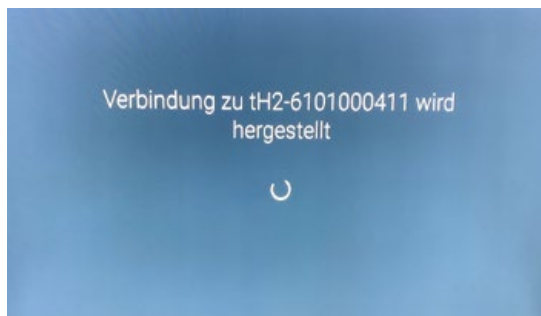


11. Les fonctions Smart TV peuvent être alors utilisées et fonctionnent indépendamment de l'existence d'un compte Google.

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, comme par exemple Google Assist ou Google Play Store, il est toutefois nécessaire de créer un compte Google gratuit. Vous pouvez le créer gratuitement à tout moment sur Google. Les utilisateurs de smartphones Android possèdent en tout cas déjà un tel compte Google.

CONNECTEZ-VOUS AVEC VOTRE COMPTE GOOGLE


1. Dans « Paramètres », sélectionnez l'option « Terminer la configuration de votre téléviseur » et confirmez en appuyant sur « OK ».

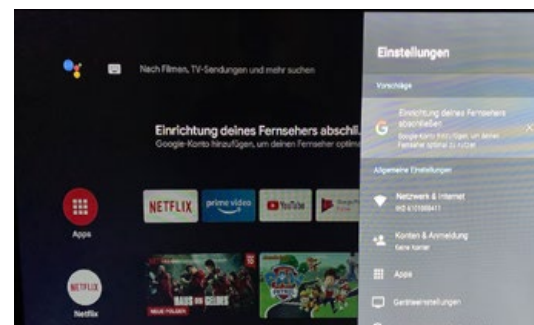

2. Sélectionnez la touche logicielle « Connexion » et confirmez avec le bouton « OK ».



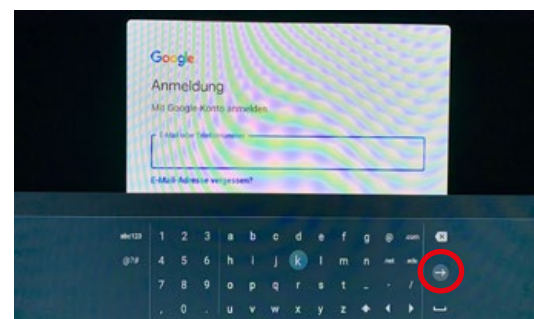

3. Saisissez maintenant les données de votre compte Google existant et terminez la saisie en cliquant sur le symbole en couleur se trouvant sur le clavier de l'écran.



Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Oyster® Smart TV !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques Oyster® Smart TV

Téléviseurs ten Haaft	19"	21,5"
Classe d'efficacité énergétique	F	F
Taille de l'écran	19,5" / 50 cm	21,5" / 55 cm
Consommation annuelle d'énergie en kWh / 1000h*	16	18
Consommation électrique en veille / mode arrêt W	< 0,5	< 0,5
Résolution (pixels) 1920 x 1080	✓	✓
Full HD	✓	✓
Angle de vision H / V	176° / 176°	178° / 178°
Luminosité (cd/ m²)	250	250
Contraste	3000:1	3000:1
DVB-S2 Tuner / DVB-T2 HD/H.265**	✓ / ✓	✓ / ✓
WLAN	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz
Puissance musicale du haut-parleur 2 x 2 W	✓	✓
Dimensions sans pied (L x H x P) cm	44,9 x 25,9 x 4,6	49,2 x 29,0 x 4,7
Poids sans pied kg	~ 2,5	~ 2,9
Norme VESA 100 x 100 mm / 200 x 100 mm	✓ / -	✓ / -
Fonctionnement 12 V / Fonctionnement 24 V	✓ / ✓	✓ / ✓
Fonctionnement 230 V (uniquement avec adaptateur secteur)	possible, adaptateur secteur	non inclus dans la livraison.
Marque d'approbation de type***	 10R - 05. 11997	 10R - 06 3784

* Consommation d'énergie en kWh par 1 000 h lors de la restitution de contenus SDR, arrondie à l'entier le plus proche.

** Antenne terrestre non incluse.

*** Les homologations assurent une technologie sûre et respectueuse de l'environnement sur les routes.

Connexions

1 x HDMI	-	✓
1 x HDMI ARC (Audio Return Channel)	✓	✓
USB	1	2
Prise jack 3,5 mm AV in	✓	✓
Prise casque stéréo 3,5 mm	✓	✓
Sortie audio numérique	Cinch (RCA)	Cinch (RCA)
Interrupteur d'alimentation marche / arrêt	✓	✓
Emplacement de module CI / CI +	✓	✓




Contenu de la livraison

Téléviseur	✓	✓
Télécommande système	✓	✓
Câble d'alimentation 12 V / 24 V (avec connecteur pour tension de bord)	✓	✓

À commander en option

Support	✓	✓
Adaptateur secteur 110 V ... 240 V AC avec prise Schuko EURO	✓	✓
AV in câble d'adaptateur	✓	✓


Sous réserve de modifications techniques

24"	27"	32"
F	F	F
24" / 61 cm	27" / 69 cm	32" / 81 cm
19	26	29
< 0,5	< 0,5	< 0,5
✓	✓	✓
✓	✓	✓
178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
250	220	220
1000:1	1000:1	4000:1
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz
✓	✓	✓
53,4 x 31,4 x 4,7	61,9 x 36,4 x 4,7	72,2 x 42,3 x 4,2
~ 3,6	~ 4,6	~ 5,2
✓ / -	✓ / -	✓ / ✓
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
possible, adaptateur secteur	non inclus dans la livraison.	
 10R - 06 3784	 10R - 0615416	 10R - 0615416


✓	-	-
✓	✓	✓
2	2	2
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Cinch (RCA)	Cinch (RCA)	Cinch (RCA)
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Sous réserve de modifications techniques

NOTES

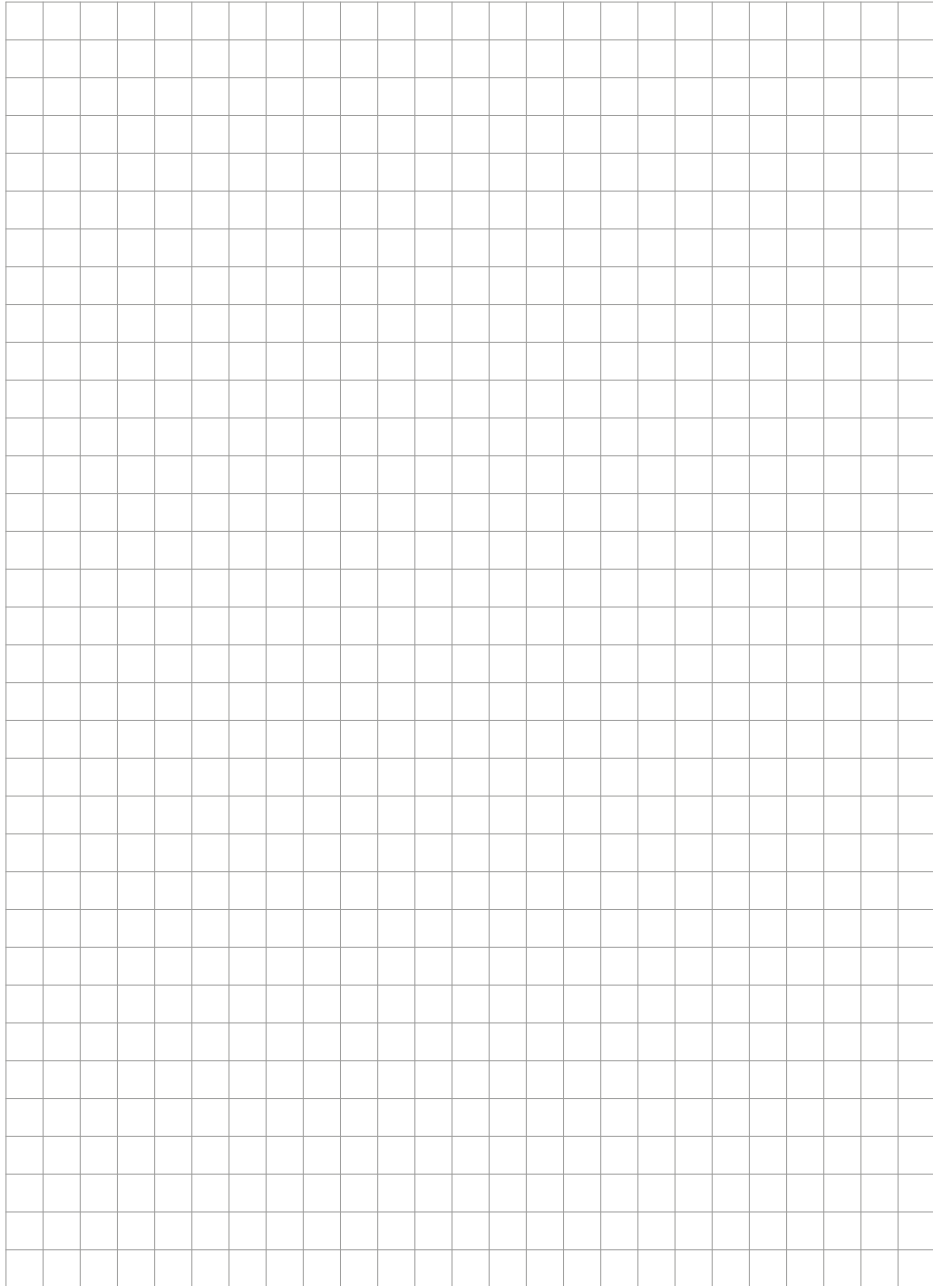

NOTES

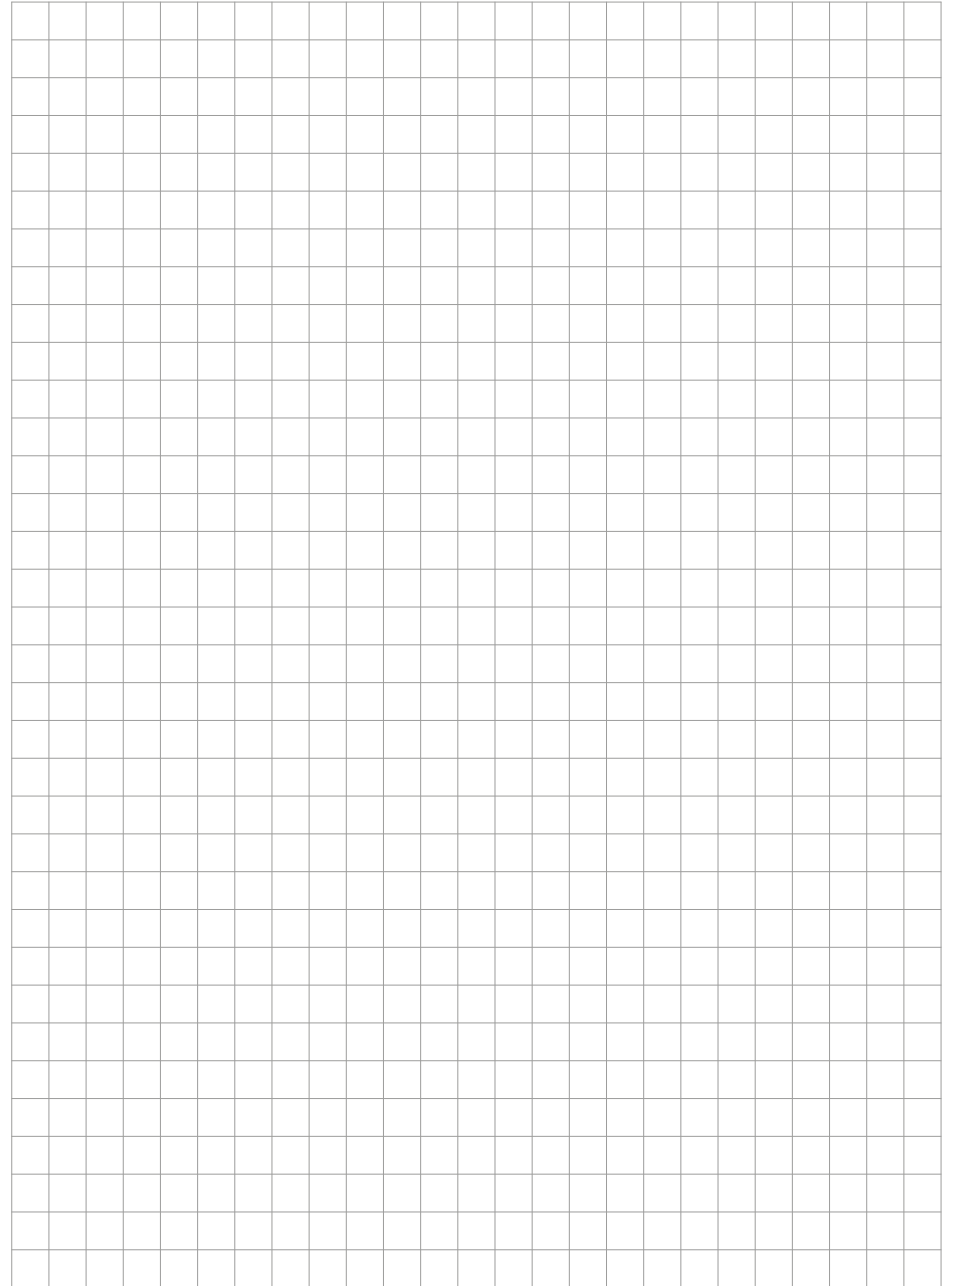



ten Haaft GmbH

Neureutstrasse 9
75210 Kelters
Germany

Téléphone : +49 (0) 7231 / 58588-0
Fax : +49 (0) 7231 / 58588-119
E-Mail : service@ten-haaft.de

Heures d'ouverture

Lundi – vendredi de 8h00–à 12h00
et de 12h30 à 16h30