

39" SMART TV






POWERED BY **Avtex**

Oyster[®] Smart TV

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
COMPLÉMENTAIRES

MODIFICATION DE L'AFFECTATION DES BOUTONS SUR L'OYSTER® SMART TV



Bouton	Fonction
SWAP	Retour au programme précédent
FAV	Permet d'accéder à la liste des favoris
SOURCE	Commute les différentes sources d'entrée du téléviseur
	Revenir d'un niveau en arrière dans le menu
	Commutation entre les fonctions Smart et la source précédente
SETUP	Permet d'accéder au menu de configuration du téléviseur
	Appelle l'écran d'accueil dans les fonctions Smart

Par rapport au chapitre 2 du manuel d'utilisation, l'affectation des boutons de la télécommande de l'Oyster® Smart TV a légèrement changé.

Les boutons « SMART/TV » et « HOME » ont été ajoutés. Les autres boutons ont tout simplement changé de position sur la télécommande.

BOUTON « SMART/TV »

Le bouton « SMART/TV » vous permet de passer entre la source actuellement réglée et la fonction Smart TV. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir à la source précédente.

BOUTON « HOME »


Le bouton « HOME » vous ramène toujours directement à l'écran d'accueil dans le cadre de la fonction Smart-TV. En mode TV normal, ce bouton n'a aucune fonction.

MISE EN SERVICE DES FONCTIONS SMART TV

Pour utiliser les fonctions Smart, votre Oyster® Smart TV a besoin d'un accès WLAN à l'Internet. Pour cela, aussi bien le WLAN de 2,4 GHz que celui de 5 GHz sont assistés.


Procédez de la manière suivante pour configurer la connexion WLAN :

1. Si cela n'a pas encore été fait, appuyez sur le bouton SMART / TV pour accéder aux fonctions Smart TV de votre téléviseur..
2. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour vous rendre sur l'icône « Paramètres » en haut à droite.

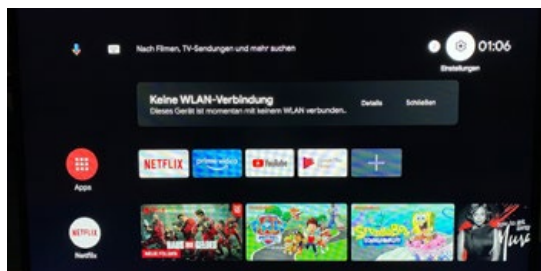

3. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton « OK ».


4. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour naviguer jusqu'à « Réseau Et Internet ».

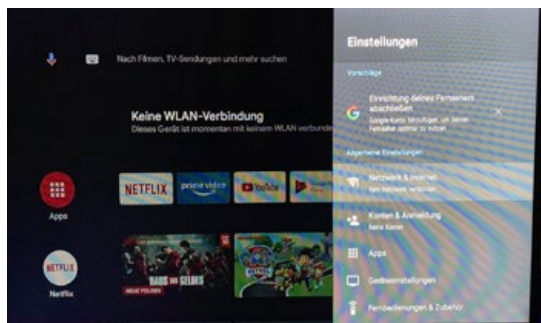

5. Confirmez la sélection en appuyant de nouveau sur le bouton « OK ».


MISE EN SERVICE DES FONCTIONS SMART TV

6. La liste vous indique tous les réseaux actuellement disponibles dans les environs de votre Smart TV. Veuillez utiliser les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le réseau WLAN souhaité. (Dans l'exemple, le réseau th2-6101000411).

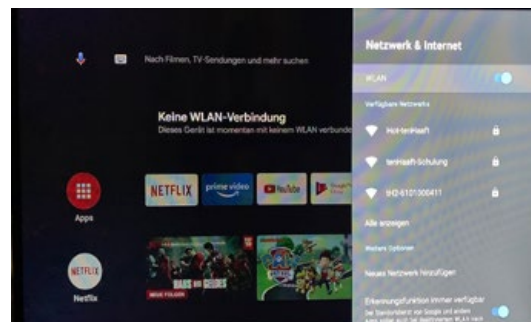

7. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton « OK ».



8. Le système vous invite alors à saisir le mot de passe pour le WLAN sélectionné. (Dans l'exemple « 12345678 »)

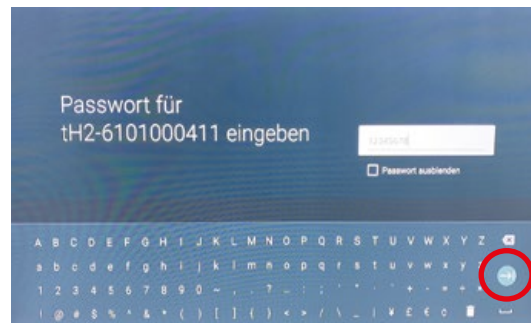

9. Terminez la saisie en cliquant sur le symbole en couleur se trouvant sur le clavier de l'écran.

MISE EN SERVICE DES FONCTIONS SMART TV

10. L'établissement de la connexion démarre. Veuillez patienter ! Une fois la connexion réussie, ceci est affiché.

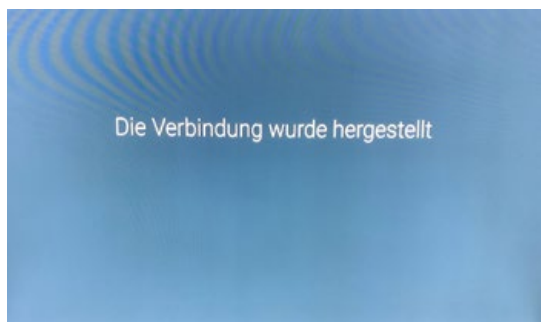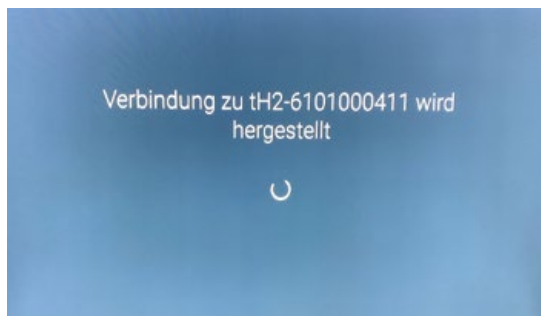


11. Les fonctions Smart TV peuvent être alors utilisées et fonctionnent indépendamment de l'existence d'un compte Google.


Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, comme par exemple Google Assist ou Google Play Store, il est toutefois nécessaire de créer un compte Google gratuit. Vous pouvez le créer gratuitement à tout moment sur Google. Les utilisateurs de smartphones Android possèdent en tout cas déjà un tel compte Google.

CONNECTEZ-VOUS AVEC VOTRE COMPTE GOOGLE


1. Dans « Paramètres », sélectionnez l'option « Terminer la configuration de votre téléviseur » et confirmez en appuyant sur « OK ».

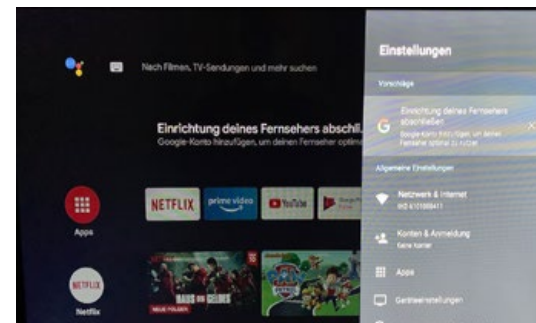

2. Sélectionnez la touche logicielle « Connexion » et confirmez avec le bouton « OK ».

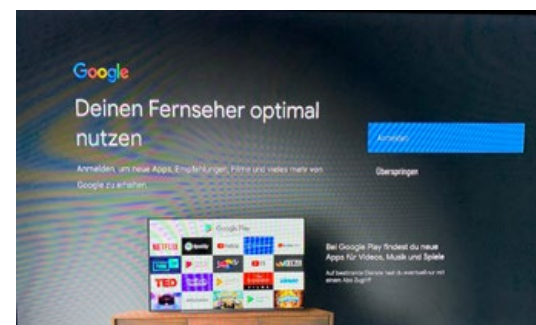

3. Saisissez maintenant les données de votre compte Google existant et terminez la saisie en cliquant sur le symbole en couleur se trouvant sur le clavier de l'écran.

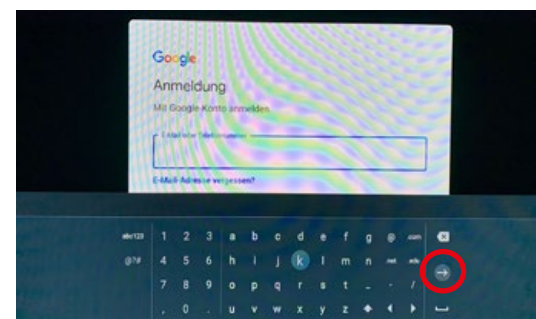

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Oyster® Smart TV !



ten Haaft GmbH

Neureutstrasse 9
75210 Keltern
Germany

Téléphone : +49 (0) 7231 / 58588-0
Fax : +49 (0) 7231 / 58588-119
E-Mail : service@ten-haافت.de

Heures d'ouverture

Lundi – vendredi de 8h00–à 12h00
et de 12h30 à 16h30