

39" SMART TV










POWERED BY **Avtex**

Oyster[®] Smart TV

EXTRA HANDLEIDING

GEWIJZIGDE TOETSENBEZETTING BIJ DE OYSTER® SMART TV



Toets	Funcctie
	Springt terug naar het vorige programma
	Roept de lijst met favorieten op
	Schakelt de verschillende ingangsbronnen van de tv om
	Een menuniveau terug
	Omschakelen tussen Smart-functies en vorige bron
	Roept het Setup-menu van de tv op
	Roept het Home-scherm in de Smart-functies op

Afwijkend van hoofdstuk 2 van de handleiding is de toetsenbezetting op de afstandsbediening van de Oyster® Smart TV licht gewijzigd.

Nieuw zijn de „SMART/TV“-toets en de „HOME“-toets. De overige toetsen staan alleen op een andere plaats van de afstandsbediening.

TOETS „SMART/TV“

De „SMART/TV“-toets schakelt om tussen uw actueel ingestelde bron en de SMART-TV-functie. Door opnieuw op de toets te drukken, keert u terug naar de vorige bron.

„HOME“-TOETS


De „HOME“-toets brengt u in de SMART-TV-functie altijd direct terug naar het startscherm. In de normale TV-modus heeft die toets geen functie.

INBEDRIJFSTELLING VAN DE SMART-TV-FEATURES


Om de Smart Features te gebruiken, heeft uw Oyster® Smart TV internettoegang via WLAN nodig. Daarbij worden 2,4GHz- en 5GHz-WLAN ondersteund.

Ga als volgt te werk om de WLAN-verbinding in te stellen:

1. Voor zover dat nog niet is gebeurd, schakelt u met de toets SMART/TV naar de Smart-functies van uw tv.
2. Gebruik de pijltoetsen van de afstandsbediening om rechts bovenaan naar het symbool „Instellingen” te gaan.

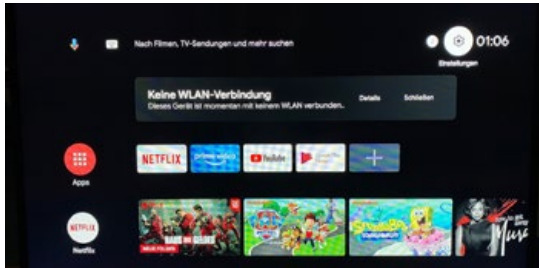


3. Bevestig de selectie met de toets „OK”.
4. Gebruik de pijltoetsen van de afstandsbediening om naar „Netzwerk & Internet” te navigeren.

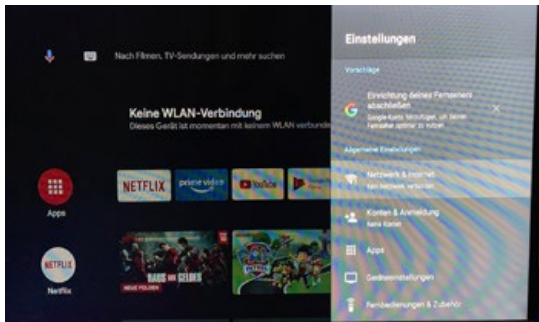


5. Bevestig de selectie opnieuw met de toets „OK”.

INBEDRIJFSTELLING VAN DE SMART-TV-FEATURES

6. In de lijst ziet u alle netwerken die in de buurt van uw Smart TV nu beschikbaar zijn. Gebruik de pijltoetsen van de afstandsbediening om het gewenste WLAN te selecteren (In het voorbeeld het netwerk tH2-6101000411).

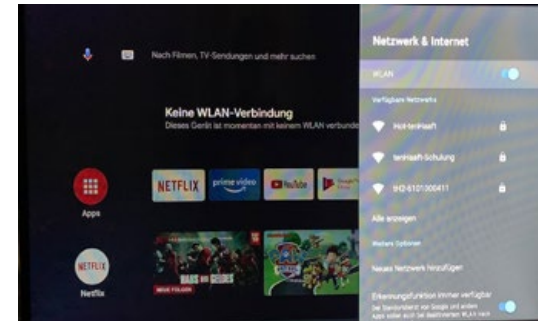



7. Bevestig de selectie met de toets „OK”.
8. Het systeem vraagt nu om het wachtwoord voor het geselecteerde WLAN in te voeren (in het voorbeeld „12345678”).

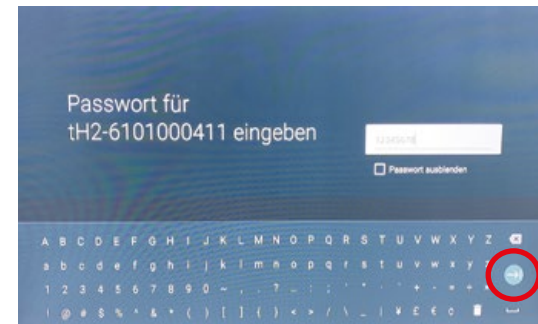

9. Beëindig de invoer met het in kleur gemarkeerde symbool op het schermtoetsenbord.

INBEDRIJFSTELLING VAN DE SMART-TV-FEATURES

10. De verbinding wordt opgebouwd. Wachten a.u.b.! Dat verschijnt nadat de verbinding met succes werd tot stand gebracht.

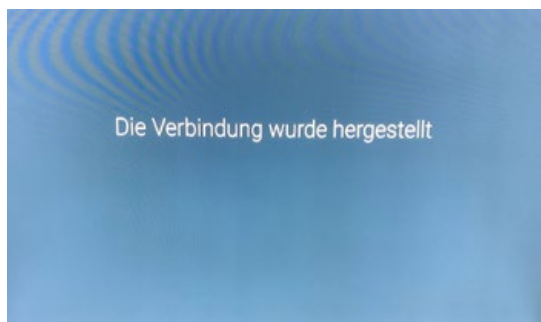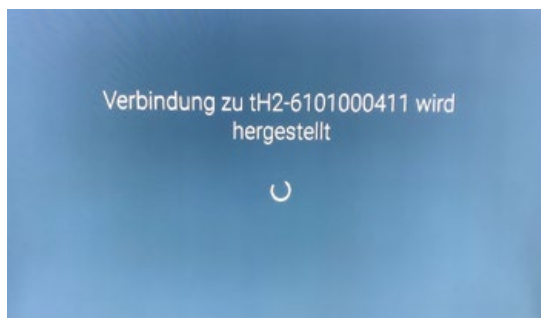


11. Nu kan u de Smart TV-features gebruiken die onafhankelijk van een Google-account werken.

Maar om alle functies te gebruiken, zoals de Google Assistent of de Google Play Store, heeft u een gratis Google-account nodig. Dat kan u altijd kosteloos aanmaken bij Google. Gebruikers van een Android Smartphone hebben in ieder geval al zo een Google-account.

AANMELDEN MET UW GOOGLE-ACCOUNT


1. Selecteer in de „Instellingen“ de optie „Instelling van uw tv voltooiën“ en bevestig met „OK“.

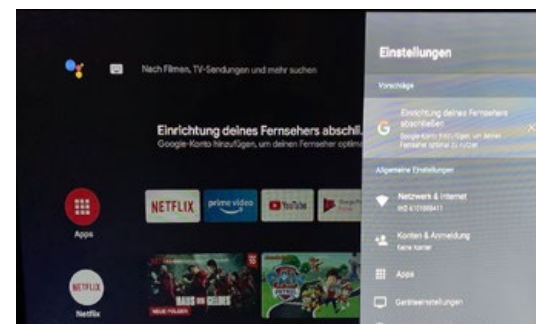

2. Selecteer de button „Anmelden“ en bevestig met de toets „OK“.



3. Voer nu de gegevens van uw Google-account in en beëindig de invoer met het in kleur gehighlightte symbool op het schermtoetsenbord.

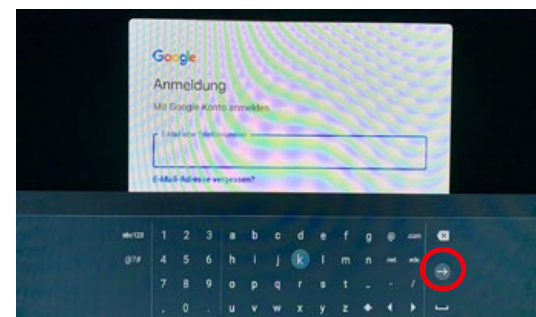

We wensen u veel plezier met uw Oyster® Smart TV!



ten Haaft GmbH

Neureutstraße 9
75210 Keltern
Germany

Telefoon: +49 (0) 7231 / 58588-0
Telefax: +49 (0) 7231 / 58588-119
E-mail: service@ten-haافت.de

Openingstijden

Maandag-vrijdag 08:00 Uhr – 12:00 uur
en van 12:30 Uhr – 16:30 uur