

MIGRATION SYSTÈME PREMIUM DE L'ALLEMAND VERS LE FRANÇAIS

Table des matières


1. Vous trouverez les liens de téléchargement sur notre site internet :

https://ten-haaft.com/rmc-fr/mises-a-jour-oyster-tv/?noredirect=fr_FR


2. Le lien de téléchargement des chaînes françaises pour les bouquets Fransat et Bis

http://update.ten-haaft.com/Daten/OysterTV_FranceChannellist.zip

1.

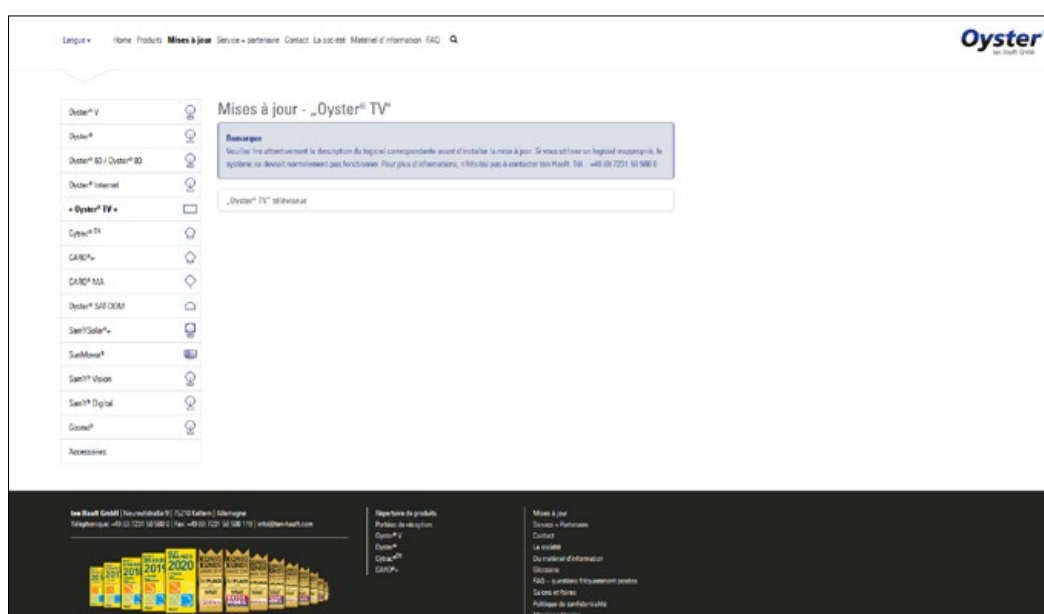

2.

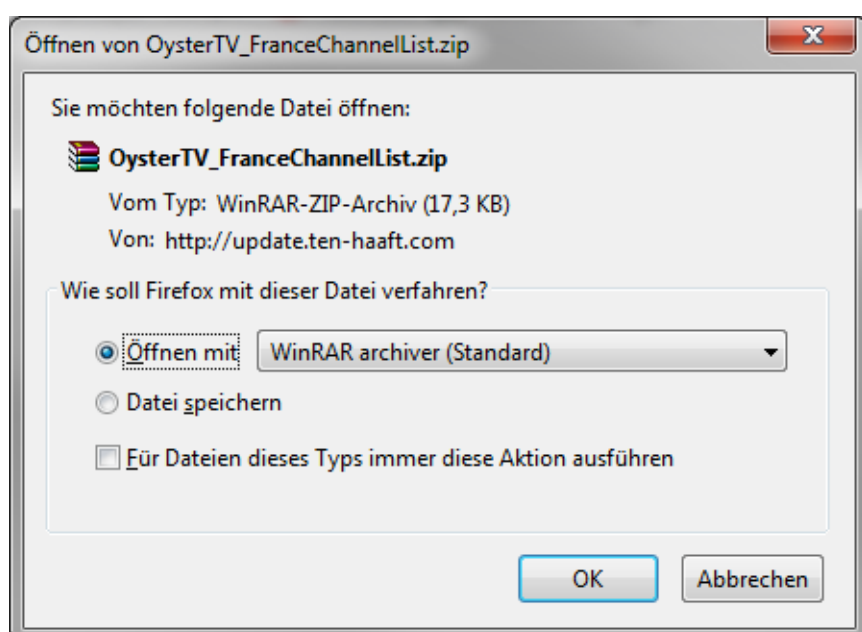

MIGRATION SYSTÈME PREMIUM DE L'ALLEMAND VERS LE FRANÇAIS

La liste commence par les chaînes disponibles sur Eutelsat 5W, et une liste Bis pour les chaînes sur Hotbird est mise en Liste Favori 1.

Sauvegarder le fichier sur une clé USB et décompresser le fichier sur la clé USB.

Mettre le téléviseur sous tension – Attention l'antenne va également s'ouvrir.



Vous pouvez stopper la sortie de l'antenne avec la touche „STOP” et avec la touche „PARK” mettre l'antenne en position fermée.

Connecter la clé USB au téléviseur et appuyer sur la Touche « SETUP » pour aller dans le Menu.



MIGRATION SYSTÈME PREMIUM DE L'ALLEMAND VERS LE FRANÇAIS

Descender avec la touche bas de la télécommande sur „la boîte à outils” et avec la touche droite de la commande se positionner sur « Display Sprache/ Règlages langue » choisir ici la langue dans notre cas « Français »



Sauvegarder en appuyant sur la touche „SETUP” et revenir au menu principal.

MIGRATION SYSTÈME PREMIUM DE L'ALLEMAND VERS LE FRANÇAIS

Descender sur „l'Antenne" à droite et avec la flèche droite de la télécommande choisir „Advanced Setup" et appuyer sur la touche « OK ».




Rentrer le code

« 0000 » avec la télécommande pour accéder au menu.


MIGRATION SYSTÈME PREMIUM DE L'ALLEMAND VERS LE FRANÇAIS

Sélectionner dans l'écran du bas « Chaine » et appuyer sur « OK » cela va provoquer le téléchargement de la liste des chaines de la clé USB vers le téléviseur.

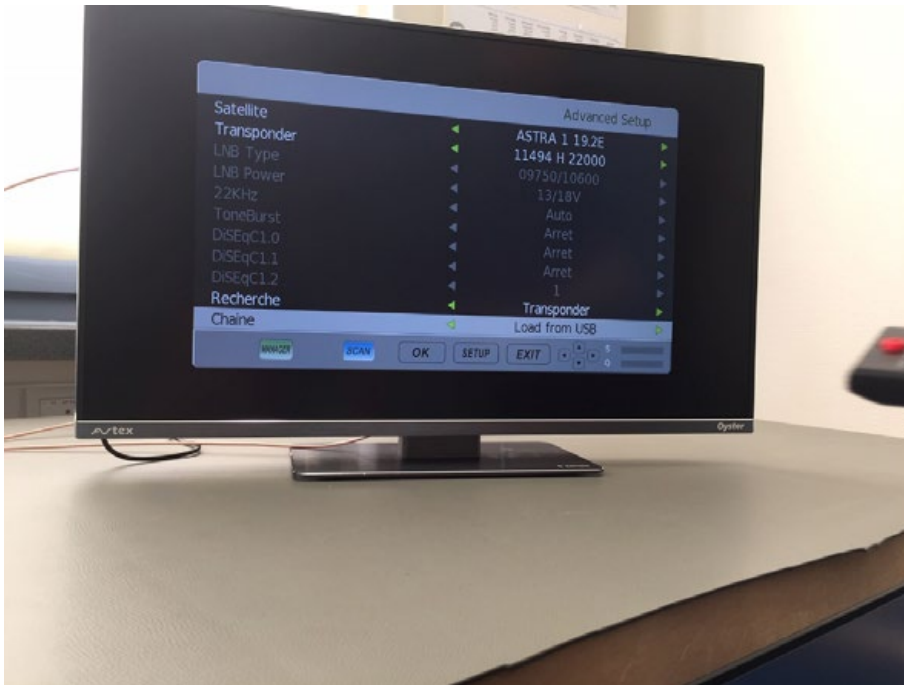

Lors du chargement de la liste des chaines tous les réglages régionaux tels que « Réglages Langue », « Langue audio », « Langue sous-titre » et « fuseau horaire Paris GMT+1 » sont automatiquement mis sur « Français ». Aucune autre modification n'est nécessaire.

MIGRATION SYSTÈME PREMIUM DE L'ALLEMAND VERS LE FRANÇAIS

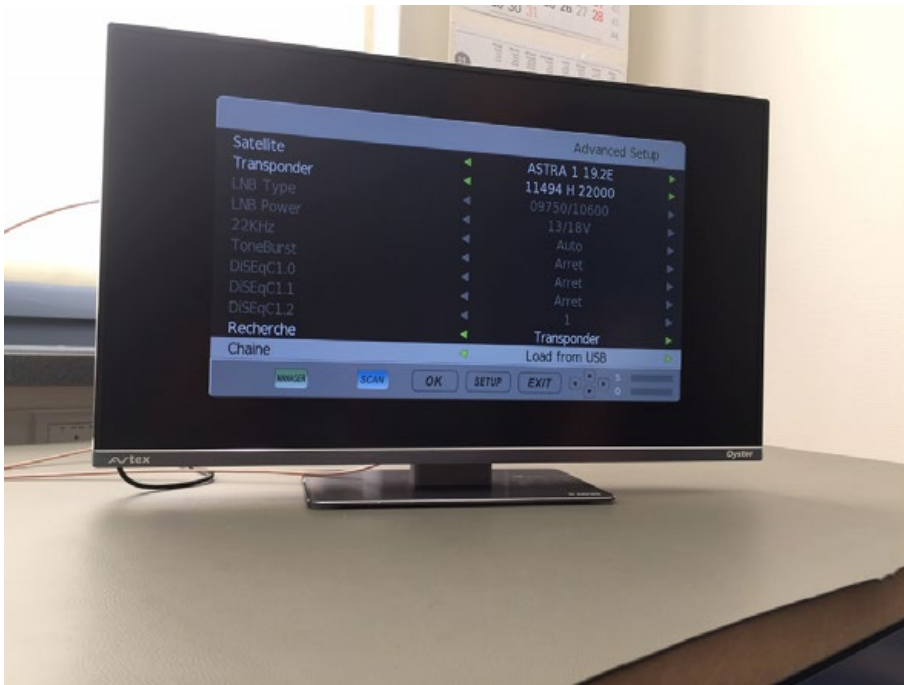

Pour utiliser un récepteur TNT avec votre installation nous avons deux possibilités de raccordement :

1. Raccordement sur une connexion TWIN, dans l'hypothèse où une tête TWIN est installée et non utilisée, ensuite raccorder le récepteur TNT avec un câble HDMI au téléviseur.
2. Nous n'avons pas de raccordement TWIN disponible et vous souhaitez raccorder votre récepteur TNT au téléviseur, un boîtier supplémentaire est nécessaire. Ce boîtier peut être commandé chez nous (voir avec Service) . Grâce à ce dispositif le téléviseur devient un simple écran et la commutation entre la Oyster TV et FeatureBox bascule vers récepteur TNT et FeatureBox (les données passent par le câble coaxial)