



## Platzbedarf Oyster 4; Ø65

Vor dem Einbau der Anlage ist der Platzbedarf unbedingt zu überprüfen.

**Eine Kollision mit umliegenden Aufbauten kann schwere Schäden hervorrufen.**

Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.


Im automatischen Suchlauf fährt die Antenne möglicherweise sämtliche Positionen ab, prüfen Sie daher genau, ob ausreichend Platz zur Verfügung steht.

## Place requise Oyster 4; Ø65

Avant le montage du système satellitaire veuillez vérifier l'espace requis sur le toit du véhicule.

Pendant la recherche automatique du satellite, la parabole se positionne dans toutes les directions !


**Une collision avec des parties voisines sur le toit peut sérieusement endommager le système. Des dégâts en résultant ne seront pas couverts par ten Haaft.**

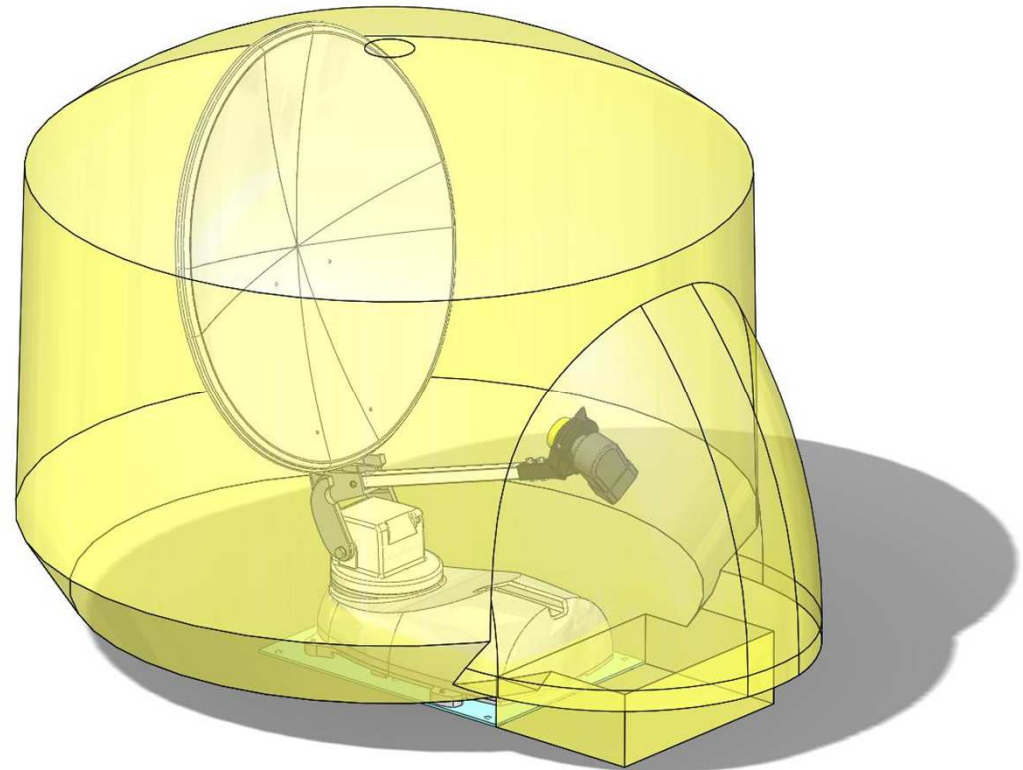

Alle Maße in mm


Toutes dimensions en mm

Seitenansicht  
Vue latérale

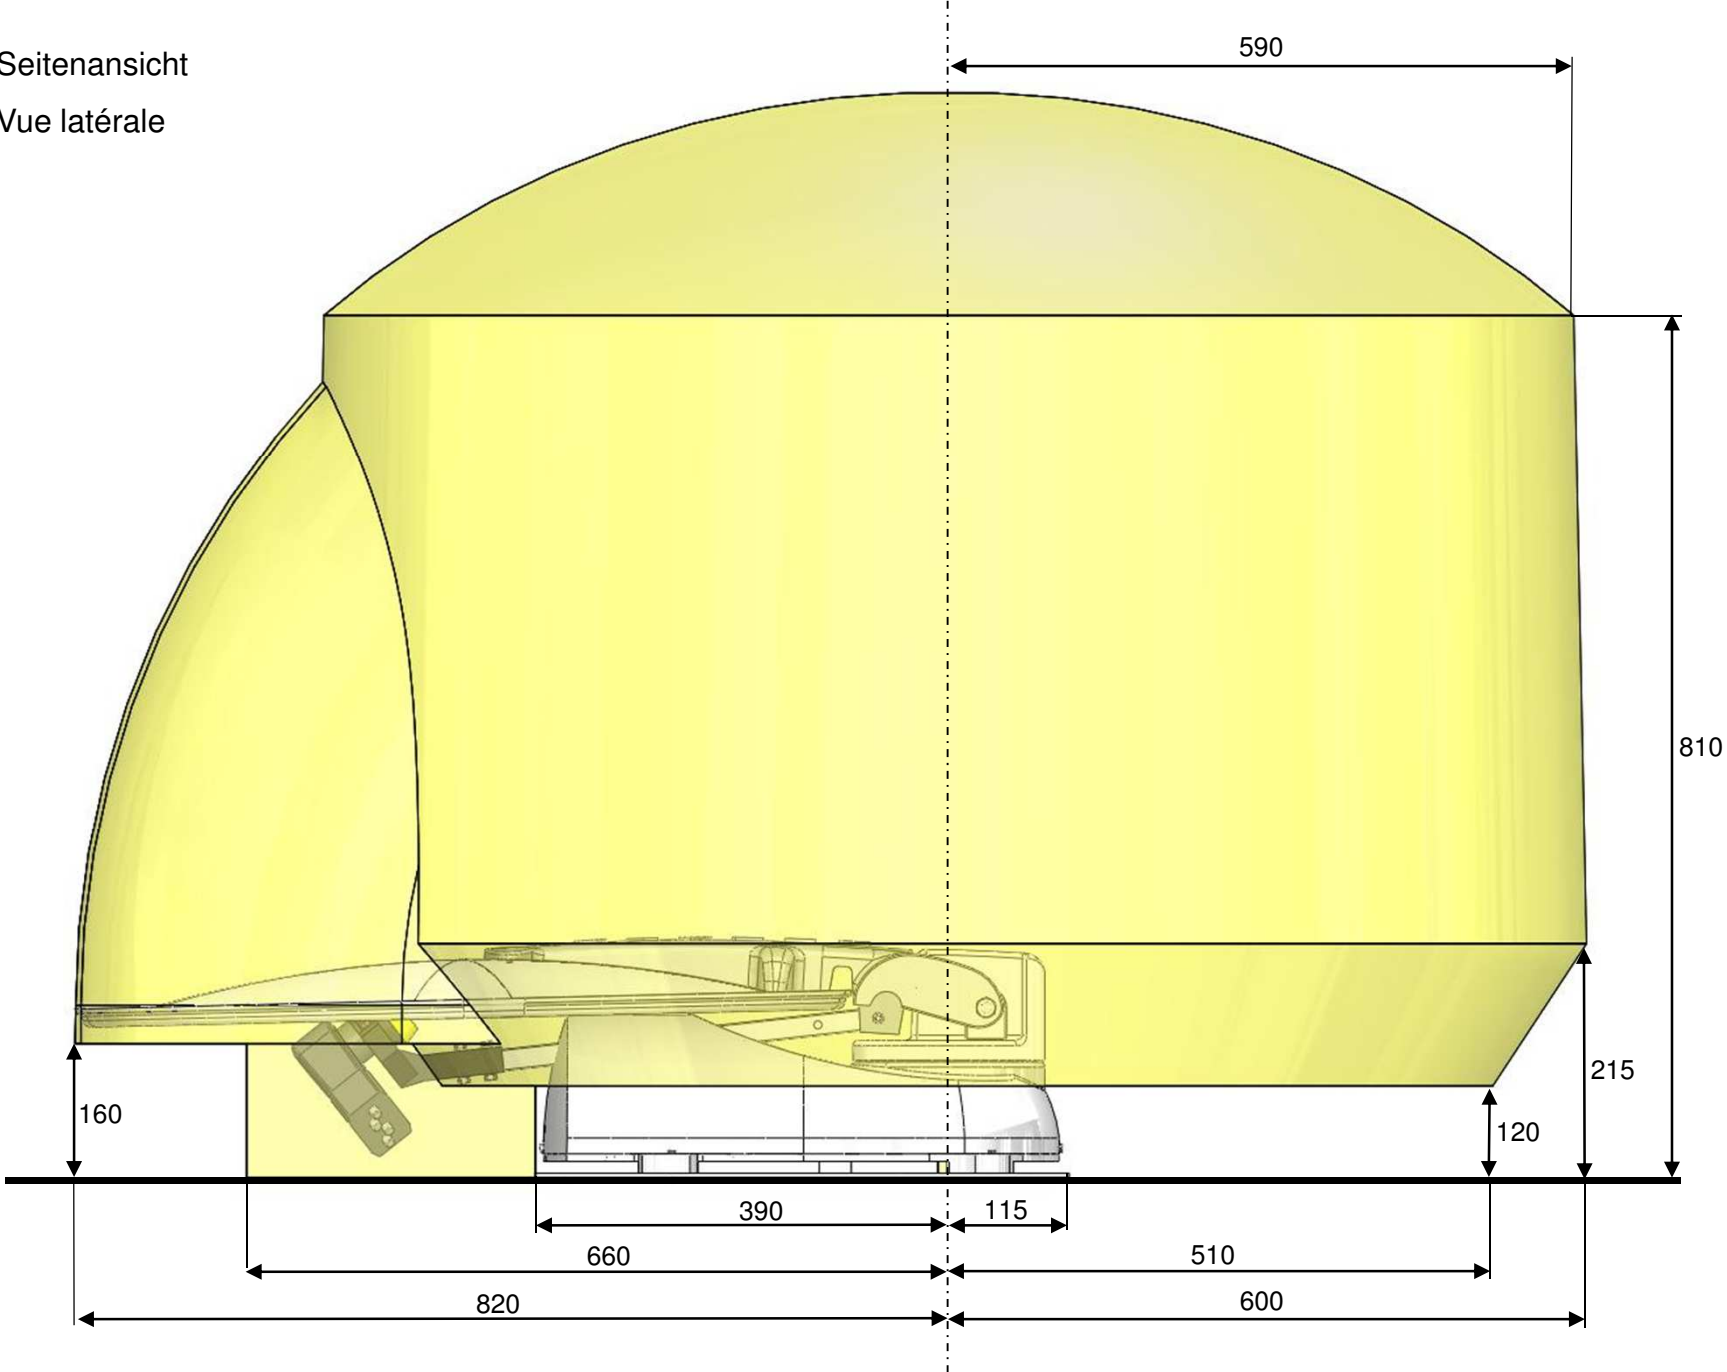

Vorderansicht

Vue de face

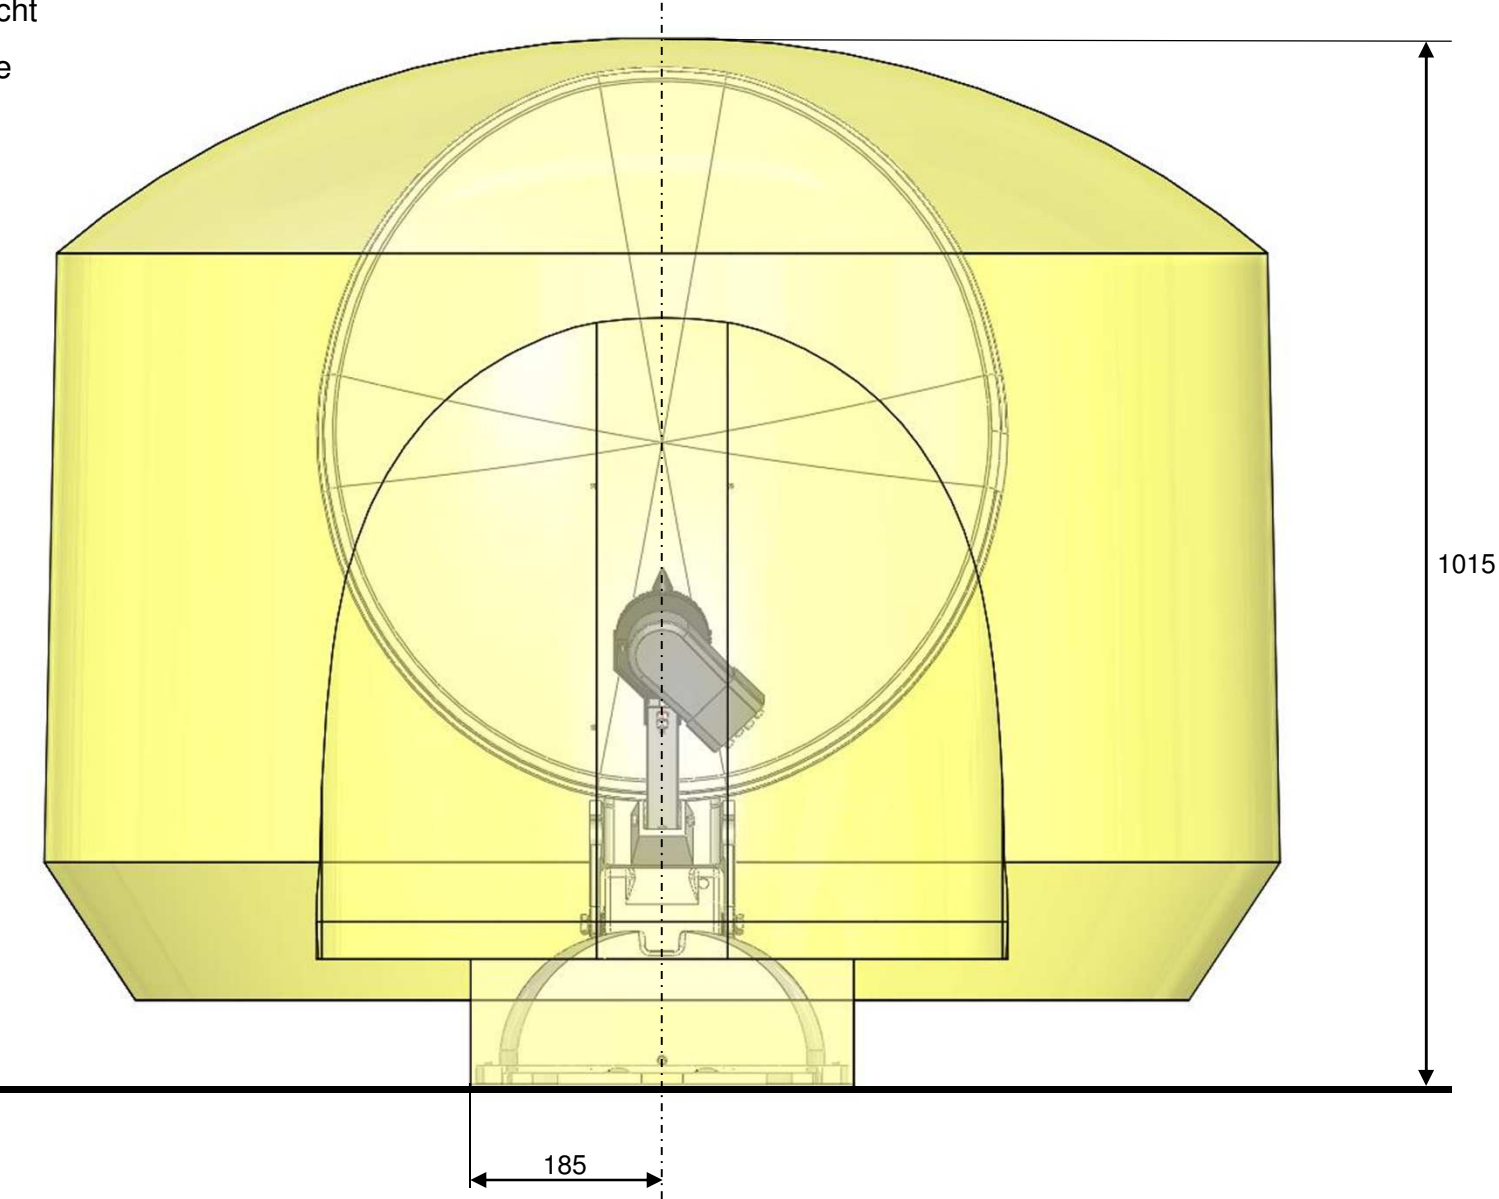

Draufsicht  
Vue en plan

