

Neuerungen bei FeatureBox, Command Unit und Vision Control Center

Bei Premium-Anlagen kann die Reaktion der Satellitenanlage auf das Einschalten des Oyster TV jetzt via App (auch via V5-Bedienteil) frei konfiguriert werden. Sowohl die ten Haaft App als auch die Software des Steuergerätes müssen hierzu bereits auf dem neuesten Stand sein.

VORGEHENSWEISE:

1. Die Premium Anlage muss durch Einschalten des Oyster TV ausgefahren werden, damit die Software des Steuergerätes auf Premium-Betriebsart umgeschaltet wird. Die ten Haaft App öffnen und die Verbindung zur Anlage herstellen.




2. Unten rechts auf das Zahnradsymbol gehen, um die Einstellungen aufzurufen.




3. Den Menüpunkt „Satelliten“ auswählen.




4. Den neu hinzugekommenen Schiebeschalter „Premium Modus“ deaktivieren.

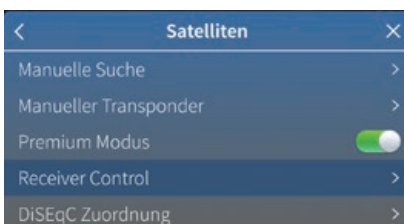

5. Den Menüpunkt „Receiver Control“ aufrufen.

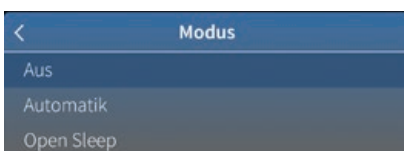

6. Wählen Sie die gewünschte Variante aus. Erklärung siehe nächste Seite.

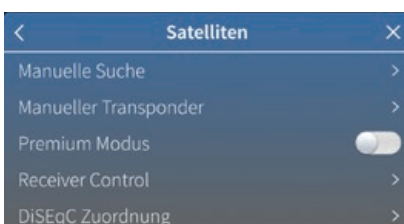

7. Sie können die App dann beenden / schließen.

ERKLÄRUNG DER VERSCHIEDENEN OPTIONEN:

Modus „Aus“: Die Antenne reagiert nicht auf das Ein- oder Ausschalten des Fernsehers. Stattdessen wird die Antenne über die Fernbedienung des Oyster TV mittels der Tasten „START“ oder „PARK“ aus- bzw. eingefahren. Bitte beachten: Die Antenne ist dann auch bei ausgeschaltetem Fernseher im Vollbetrieb und verbraucht permanent ein wenig Energie (z.B. Oyster V = 0,3A @ 13,8V).

Modus „Automatik“: Die Antenne fährt beim Einschalten des Oyster TV aus und beim Ausschalten des Oyster TV wieder ein. Das Verhalten ist quasi genau so, als ob man im übergeordneten Menü den Schalter „Premium Mode“ wieder eingeschaltet hätte. Daher macht die Kombination aus „Premium Mode AUS“ und „Receiver Control AUTOMATIK“ keinen wirklichen Sinn, es funktioniert aber.

Modus „Open Sleep“: Die Antenne fährt beim Einschalten des Oyster TV automatisch aus, geht nach dem Ausschalten des Oyster TV aber automatisch in einen energiesparenden Standby-Modus. Sie „schläft offen“, daher „Open Sleep“. Das Wiedereinschalten des Fernsehers beendet den „Open Sleep“ Zustand und die Antenne kehrt in den normalen Vollbetrieb zurück. Zum Einfahren der Antenne kann z.B. die „PARK“-Taste auf der Fernbedienung des eingeschalteten Oyster TV verwendet werden.